




Use drill $\varnothing 4\text{mm}$
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι $\varnothing 4\text{mm}$

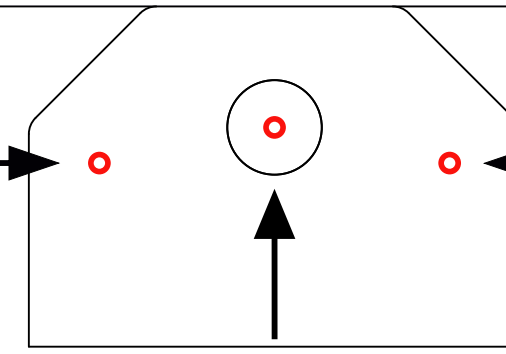

Use drill $\varnothing 4\text{mm}$
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι $\varnothing 4\text{mm}$

1. Use drill guide D 4mm 2. Enlargen to D 13mm
1. Χρησιμοποιήστε αρχικά τρυπάνι για οδηγό $\varnothing 4\text{mm}$
2. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι $\varnothing 13\text{mm}$

S
I
D
E
C
O
V
E
R

S
I
D
E
C
O
V
E
R

Use drill $\varnothing 5,5\text{mm}$
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι $\varnothing 5,5\text{mm}$

Lower edge of the hull
Άκρη γάστρας

Lower edge of the trim unit
Κάτω μέρος του φλαπ

520 mm

190 mm

237,13 mm