




Use drill Ø4mm
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4mm

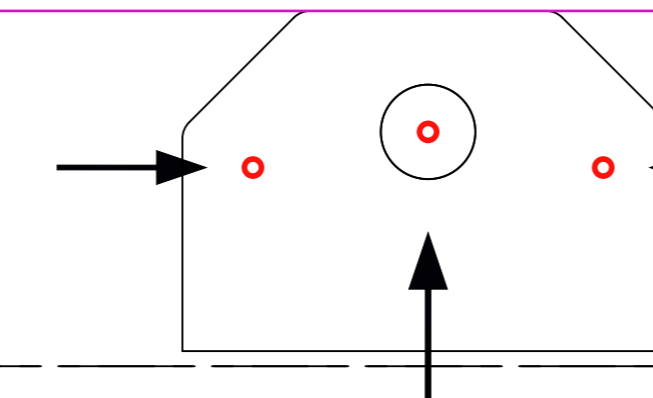

Use drill Ø4mm
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4mm

1. Use drill guide D 4mm 2. Enlargen to D 13mm
1. Χρησιμοποιήστε αρχικά τρυπάνι για οδηγό Ø4mm 2. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø13mm

Use drill Ø5,5mm
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø5,5mm

Lower edge of the hull
Άκρη γάστρας

Lower edge of the trim unit
Κάτω μέρος του φλαπ

S
I
D
E
C
O
V
E
R

S
I
D
E
C
O
V
E
R

1320 mm

190 mm

237.13 mm

