


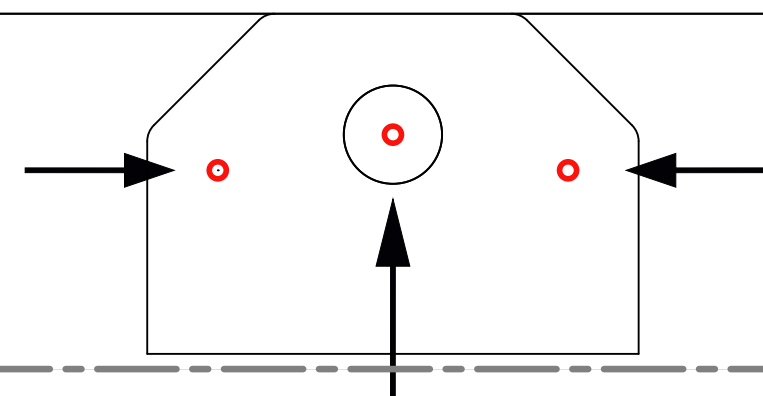

Use drill Ø4mm  
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4mm



Use drill Ø4mm  
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4mm

1. Use drill guide D 4mm 2. Enlarge to D 13mm  
1. Χρησιμοποιήστε αρχικά τρυπάνι για οδηγό Ø4mm 2. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø13mm

S  
I  
D  
E  
C  
O  
V  
E  
R

S  
I  
D  
E  
C  
O  
V  
E  
R

Use drill Ø5,5mm  
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø5,5mm

Lower edge of the hull  
Άκρη γάστρας

Lower edge of the trim unit  
Κάτω μέρος του φλαπ

680 mm

190 mm

237,13 mm