


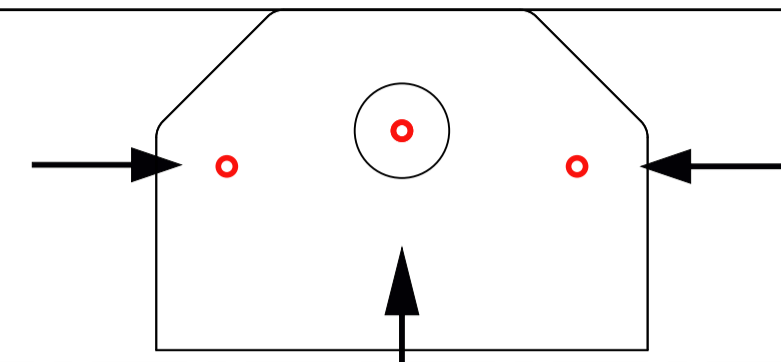

Use drill Ø4mm
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4mm



Use drill Ø4mm
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø4mm

1. Use drill guide D 4mm 2. Enlarge to D 13mm
1. Χρησιμοποιήστε αρχικά τρυπάνι για οδηγό Ø4mm 2. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø13mm

S
I
D
E
C
O
V
E
R

S
I
D
E
C
O
V
E
R

Use drill Ø5,5mm
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø5,5mm

Lower edge of the hull
Άκρη γάστρας

Lower edge of the trim unit
Κάτω μέρος του φλαπ

1000 mm

190 mm

237.13 mm