




Use Drill  $\varnothing 4\text{mm}$   
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι  $\varnothing 4\text{mm}$

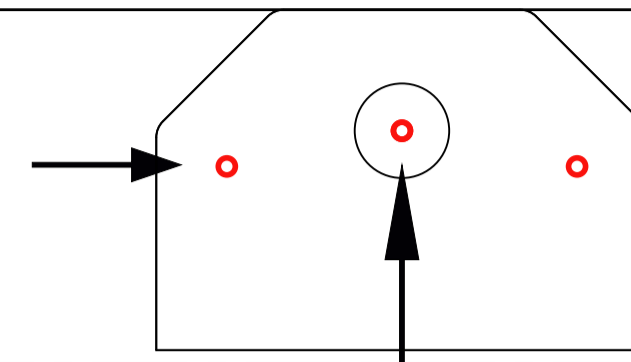

Use Drill  $\varnothing 4\text{mm}$   
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι  $\varnothing 4\text{mm}$

1. Use Drill Guide  $\varnothing 4\text{mm}$  - 2. Enlargen to  $\varnothing 13\text{mm}$

1. Χρησιμοποιήστε αρχικά τρυπάνι  $\varnothing 4\text{mm}$  για οδηγό
2. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι  $\varnothing 13\text{mm}$

Use Drill  $\varnothing 5.5\text{mm}$  x 36 Holes  
Χρησιμοποιήστε τρυπάνι  $\varnothing 5,5\text{mm}$  x 36 τρύπες

Lower Edge of the Hull  
Άκρη γάστρας

Lower Edge of the Trim Unit  
Κάτω μέρος του φλαπ

S  
I  
D  
E  
C  
O  
V  
E  
R

S  
I  
D  
E  
C  
O  
V  
E  
R

1000 mm

190 mm

237.13 mm